

STAL. SZKŁO. RZEMIOSŁO.

Instrukcja montażu

Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe

Montaż należy przeprowadzić w dwie osoby.

Zapoznaj się z całą instrukcją przed rozpoczęciem pracy. Używaj dokumentacji właściwej dla konkretnego typu drzwi i zamówienia.

Polska wersja instrukcji źródłowej z lutego 2026 r.

Opracowanie językowe: 15.09.2026.

Zachowano oryginalne rysunki montażowe. Niemieckie oznaczenia na rysunkach mają polskie objaśnienia bezpośrednio obok. Numery kroków odpowiadają instrukcji źródłowej.

Kontakt w Polsce

Loft Vision Sp. z o.o.

Lubawa, Polska

Telefon: +48 508 434 323


E-mail: karol.zuralski@loftvision.de

Dokument opisuje montaż produktu. Nie jest ofertą handlową. Cena na zapytanie; konfiguracje i zapytania rozpatruje indywidualnie nasz zespół.

Szyna i zawieszenie skrzydła


Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 1

1. Sprawdź pion i poziom ościeża. Ołówkiem, przy pomocy poziomicy, narysuj linię 8 cm nad nadprożem.

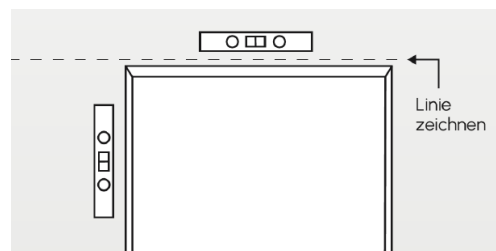

„Linie zeichnen” - wyznacz linię.

2. Najpierw zamontuj szynę jezdnią. Jej górną krawędź zamocuj 8 cm nad nadprożem, używając dostarczonych śrub. W ścianach betonowych i silikatowych obowiązkowo nawierć otwory. Po stronie uchwyty szyna jest o 10 cm dłuższa od otworu drzwiowego; uwzględnij to przy jej ustawieniu i mocowaniu.

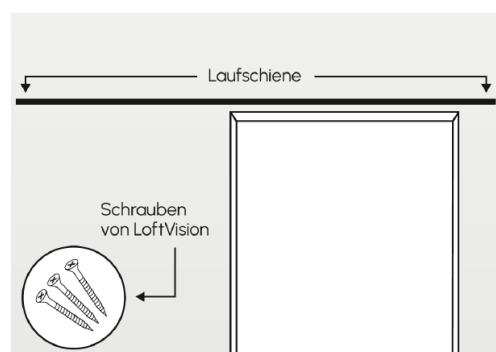

„Laufschiene” - szyna jezdna; „Schrauben von LoftVision” - śruby dostarczone przez LoftVision.

3. Po zamontowaniu szyny zawieś próbnie skrzydło w dwie osoby, osadzając przewidziane uchwyty na śrubach wózków znajdujących się w szynie. Kluczem płaskim 13 mm dokręć śrubę wózka przy uchwycie drzwi, aby skrzydło nie mogło spaść.




Zawieszenie skrzydła przez dwie osoby.

Ustawienie i prowadnik podłogowy


Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 2

4. Ustaw drzwi tak, aby rama zachodziła na otwór dokładnie jednakowo po obu stronach; zwykle jest to 1 cm. Sprawdź także, czy pod drzwiami pozostaje 1 cm prześwitu. Jeśli nie, wyreguluj wysokość śrubą regulacyjną przy wózku. Regulację wykonuje się po zdjęciu skrzydła, wkręcając lub wykręcając śrubę.

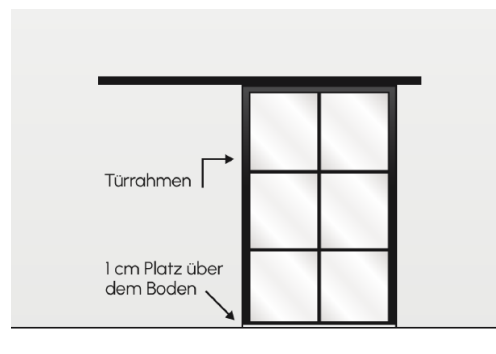


„Türrahmen” - rama drzwi; „1 cm Platz über dem Boden” - prześwit 1 cm nad podłogą.

5. Gdy drzwi są prawidłowo ustawione, a szczelina między skrzydłem i ścianą jest równomierna, zamknij drzwi i ołówkiem zaznacz na podłodze krawędź skrzydła po stronie przeciwnej do uchwytu.

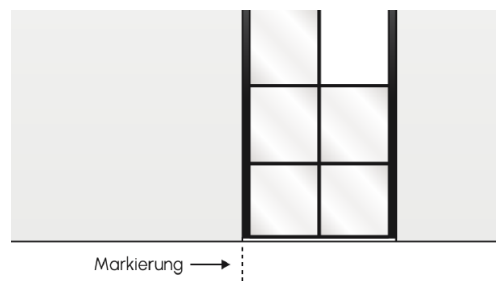

„Markierung” - zaznaczenie.

6. Ostrożnie zdejmij drzwi w dwie osoby i ustaw je bezpiecznie, najlepiej na miękkim podłożu. Zamontuj dołączoną rolkę prowadzącą na podłodze tak, aby odległość między zaznaczeniem a rolką wynosiła 1 cm. Nawierć otwory, a następnie zamocuj rolkę dostarczonymi śrubami.

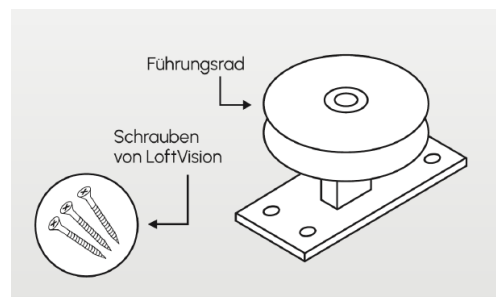


„Führungsrad” - rolka prowadząca; śruby dostarczone przez LoftVision.

Ośłony i sprawdzenie działania


Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 3

7. Ponownie zawieś drzwi w dwie osoby. Dokręć mocowania uchwyty, aby skrzydło nie mogło przesunąć się w mocowaniu ani spaść.

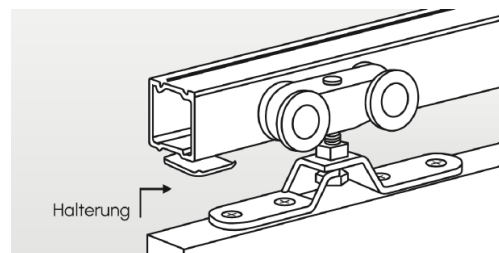


„Halterung” - uchwyt mocujący.

8. Po prawidłowym ustawieniu bocznym ostrożnie zatrzaśnij dużą, dołączoną osłonę z pomocą drugiej osoby. Precyzyjną regulację boczną wykonaj kluczem płaskim 10 mm: poluzuj ograniczniki w szynie, przesuń drzwi w lewo lub w prawo do wybranego położenia i ponownie dokręć ograniczniki. Na końcu załóż boczne zaślepki.

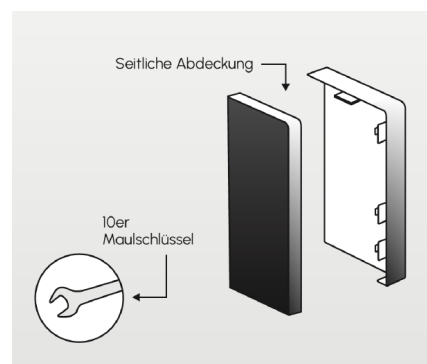

„Seitliche Abdeckung” - osłona boczna; „10er Maulschlüssel” - klucz płaski 10 mm.

9. Sprawdź, czy drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo. Montaż może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. **Montaż jest zakończony.**

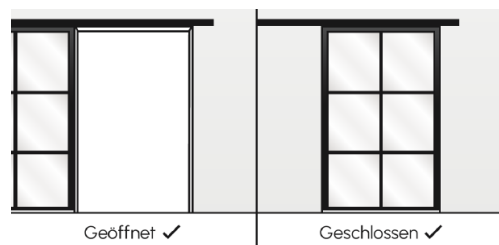

„Geöffnet” - otwarte; „Geschlossen” - zamknięte.

Informacje i zasady ogólne

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Drzwi LoftVision są przeznaczone wyłącznie do montażu wewnątrz zamkniętych budynków. Montaż i użytkowanie są dopuszczalne w temperaturze pokojowej i w suchych warunkach. Inne zastosowania, np. na zewnątrz, przy wysokiej wilgotności lub odchyleniach temperatury, są niedopuszczalne i mogą powodować uszkodzenia oraz zagrożenia.

Uwaga: drzwi / element składają się ze szkła i stali. Poinformuj wszystkie osoby w domu lub strefie pracy, że są to kruche elementy szklane.

2. Zasady bezpieczeństwa

Na każdym etapie pracy używaj rękawic ochronnych i obuwia ochronnego. Do rozpakowania nie używaj ostrych noży do tapet; wybierz odpowiednie tępe narzędzia, aby uniknąć zarysowań i stłuczenia szkła. Zabezpiecz elementy przed przewróceniem i upadkiem: są ciężkie i kruche. Używaj wyłącznie drabin lub podestów spełniających wymagania bezpieczeństwa pracy i regularnie konserwowanych. Nigdy nie przenoś elementów szklanych samodzielnie.

Ostrzeżenie: upadek drzwi może zniszczyć produkt i spowodować poważne obrażenia.

3. Dane techniczne

Materiał: stalowa rama ze szkłem bezpiecznym, np. przezroczystym lub brązowym. Masa: w instrukcji źródłowej podano do 80 kg, zależnie od konfiguracji. Wymiary: konfigurowane indywidualnie. Dane konkretnego zamówienia należy sprawdzić w dokumentacji produktu.

Informacje i zasady ogólne

4. Zakres dostawy

Ogólna lista w instrukcji źródłowej: 1 skrzydło drzwiowe (wstępnie skonfigurowane), 1 ościeżnica / rama, taśma rozprężna, podkładki do szklenia / podkładki szklarskie (w ogólnej liście: tylko dla elementów stałych), taśma uszczelniająca spoiny, kotwa ramowa EJOT® typu RA-P, śruby oraz samoprzylepne podkładki montażowe. Dla zestawów wieloskrzydłowych sprawdź liczbę elementów w zamówieniu. Instrukcja pivot osobno wymaga podkładek pod szkłem.

Uwaga źródłowa: liczba dostarczonych śrub jest dobrana do konfiguracji drzwi i obejmuje co najmniej 10% zapasu ponad wymagane zapotrzebowanie montażowe.

5. Transport i przechowywanie

Drzwi powinny pozostać w miejscu dostawy. Instrukcja źródłowa zawiera zastrzeżenie, że dalszy transport przez osoby trzecie lub późniejsze przeładunki powodują utratę roszczeń gwarancyjnych. Jest to tłumaczenie zapisu źródłowego; warunki gwarancji dla konkretnego zamówienia określa jego dokumentacja. Przechowuj elementy na czystej, równej powierzchni, najlepiej pionowo na miękkim podłożu.

6. Przygotowanie miejsca montażu

Podłoże musi być czyste, nośne i równe. Zapewnij dobre oświetlenie strefy montażu. Odkładaj elementy w sposób zabezpieczający je przed zarysowaniem i odkształceniem.

Informacje i zasady ogólne

7. Prace montażowe

Potrzebne narzędzia: wiertarka do mocowań ramowych, poziomica, wkrętarka akumulatorowa, młotek gumowy, śrubokręt, odzież ochronna oraz czysta, niestrzępiąca się ściereczka.

Wskazówki montażowe: podczas montażu korzystaj z dołączonej instrukcji właściwej dla produktu, np. drzwi pivot, przesuwnych, rozwieranych lub elementu stałego. Część ogólna stanowi podstawowe uzupełnienie zasad montażu i bezpieczeństwa. Kroki opisane w indywidualnej instrukcji produktu określają mocowanie, ustawienie, zastosowanie materiałów i zasady bezpieczeństwa dla danego modelu.

8. Uruchomienie i sprawdzenie działania

W drzwiach przesuwnych sprawdź lekki i cichy ruch oraz prawidłowe położenia krańcowe. W drzwiach pivot sprawdź swobodną pracę mechanizmu obrotowego i obrót wokół osi; zachowaj szczeliny u góry i na dole. W jedno- i dwuskrzydłowych drzwiach rozwieranych sprawdź stronę otwierania, równomierny ruch i prawidłowe zatraskiwanie. Sprawdź ograniczniki i ewentualną funkcję tłumienia. Instrukcja Źródłowa zaleca ponowne dokręcenie wszystkich śrub po 1-2 tygodniach.

9. Serwis i rozwiązywanie problemów

Jeśli brakuje części lub zauważysz uszkodzenia, niezwłocznie skontaktuj się z obsługą klienta. Przygotuj zdjęcia i numer zamówienia. Kontakt w Polsce: **+48 508 434 323**, karol.zuralski@loftvision.de, Loft Vision Sp. z o.o., Lubawa. Dane kontaktowe polskiej wersji zastępują niemieckie dane serwisowe z materiału źródłowego.

10. Demontaż i utylizacja

Po demontażu przekaz elementy szklane do recyklingu szkła budowlanego zgodnie z właściwymi zasadami. Elementy stalowe oddaj na złom lub zleć odbiór specjalistycznej firmie. Samoprzylepne podkładki montażowe usuń jako odpady resztkowe. Masz pytania? Chętnie pomożemy: +48 508 434 323.