

Arkusz pomiarowy

Wymiary otworu w świetle —szerokość i wysokość.


1 Zmierz surowy otwór —bez ościeżnicy i bez skrzydła. Podaj wymiary w milimetrach, nie w centymetrach.

2 Jesteś jeszcze na etapie budowy? Wpisz tutaj planowane wymiary przejścia z tynkiem i podłogą.

3 Wpisz każdy zmierzony wymiar, nawet jeśli różnią się między sobą. Właśnie te różnice wiele nam mówią.


SZEROKOŚĆ

Poziomo, w trzech miejscach: góra, środek, dół.

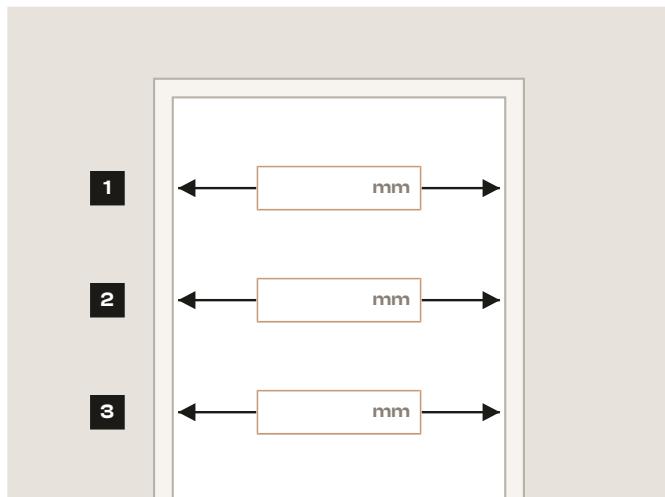

WYSOKOŚĆ

Pionowo, w trzech miejscach: lewa, środek, prawa.

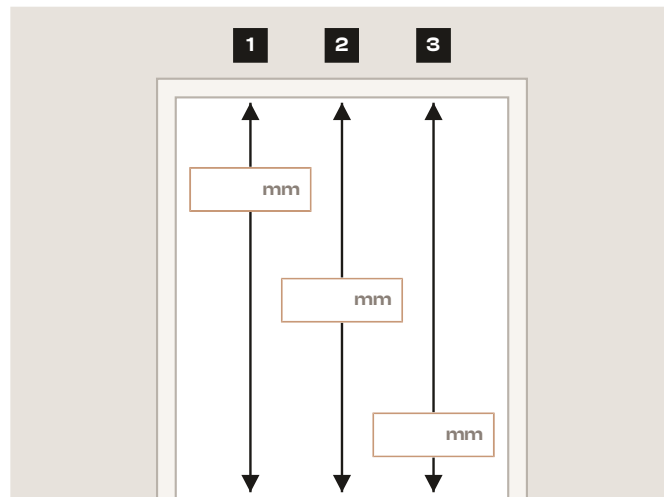

Szerszy niż dwa metry?

Zmierz wtedy wysokość dodatkowo co każdy rozpoczęty metr —przy szerokim otworze nadproże zmienia poziom na całej długości. Zanotuj przy tym, jak daleko od lewego ościeża leży to miejsce.

4 przy _____ mm od lewej · wysokość _____ mm

5 przy _____ mm od lewej · wysokość _____ mm

Podłoga gotowa?

☐ tak ☐ nie

Ogrzewanie podłogowe?

☐ tak ☐ nie

Czy zamawiasz drzwi przesuwne?

☐ tak ☐ nie

Czy chcesz system przesuwny chowany w ścianie?

☐ tak ☐ nie

Listwy przypodłogowe: wysunięcie/szerokość od ściany

Zmierz od wykończonej ściany do zewnętrznej krawędzi listwy, nie jej wysokość. Brak listwy: 0 mm.

lewa strona _____ mm prawa strona _____ mm

Jeśli wysunięcie przekracza 20 mm, uzgodnij z nami montaż z wyprzedzeniem: Listwa może przeszkadzać przy wsuwaniu ramy wewnętrznej (rama zewnętrzna: 20 mm).

Miejsce na uwagi

Wpisz wyłącznie planowane wymiary gotowego otworu.

Niezbędne tolerancje montażowe, zapewniające sprawny montaż i optymalne dopasowanie, uwzględniamy za Ciebie podczas produkcji. Za wymiary podane odmiennie lub świadomie błędnie w stosunku do stanu na miejscu nie możemy udzielić gwarancji.

Wątpliwości wyjaśnimy wspólnie. Odezwij się do nas w każdej chwili, jeśli potrzebujesz pomocy.

7 mm

tolerancja montażowa
drzwi rozwierane

7 mm

tolerancja montażowa
drzwi wahadłowe

10 mm

zakład boczny
drzwi przesuwne

7 mm

szczelina przy podłodze
wszystkie skrzydła